

- \* В зависимост от инсталирания софтуер, доставчика ви на услуги или държава, някои от описанията в това ръководство може да не са в съответствие с вашия телефон.
- \* В зависимост от държавата е възможно вашия телефон и аксесоари да бъдат различни от показаните на изображенията в това ръководство.

# SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-15772A  
Bulgarian. 03/2009. Rev. 1.1



# SGH-E950

## Ръководство за употреба





# Важни мерки за безопасност



Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

## Авторски права

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.  
Bluetooth QD ID: B012863
- Java™ е регистрирана търговска марка на Sun Microsystems, Inc.
- Picstel и Picstel Viewer™ са търговски марки на Picstel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.

## Безопасност на пътя по всяко време

Не използвайте телефона с ръка до ухото, докато шофирате. Преди това паркирайте автомобила.

## Изключване на телефона по време на презареждане с гориво

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали.

## Изключване на телефона в самолет

Мобилните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е както незаконно, така и опасно.

## Изключвайте телефона си в близост до всякаква медицинска апаратура

Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.

## Смущения

Всички мобилни телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.

### Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате, или когато може да причини смущения или да предизвика опасност.


### Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

### Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен допир с антената, когато телефонът е включен.

### Спешни обаждания

Наберете номера за спешни повиквания за местоположението, в което се намирате, след което натиснете .

### Дръжте телефона далеч от малки деца

Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.

### Акcesoари и батерии

Използвайте само батерии и акcesoари, които са одобрени от Samsung, като например слушалки и кабели за данни. Използването на неоригинални акcesoари може да Ви нарани или да повреди телефона Ви и да бъде опасно.

- Телефонът може да експлоадира, ако батерията бъде заменена с неподходяща.
- Изхвърляйте използваните батерии съгласно инструкциите на производителя.



При много силен звук продължителното слушане със слушалки може да увреди слуха Ви.

### Квалифициран сервис

Само квалифициран сервизен персонал може да поправя вашия телефон.

За по-подробна информация за безопасността, вижте "Информация за здравето и безопасността" на страница 45.

# За това Ръководство

Това ръководство за употреба Ви дава сбита информация за използване на телефона.

В това ръководство ще видите следните икони на инструкции:



Показва, че е необходимо да прочетете внимателно следващата информация относно мерки за безопасност или функции на телефона.



Показва, че трябва да натиснете бутоните за навигация, за да преминете до съответната опция и да я изберете.



Показва бутона на телефона. Например, [C].



Показва екранен бутон, чиято функция е изобразена на екрана на телефона. Например, <Меню>.



- **Камера и видеокамера**

Използвайте модула на камерата във Вашия телефон за заснемане или запис на видеоклип.

## Специални функции на Вашия телефон



- **Синхронизация с Windows Media Player**

Прехвърлете музикални файлове от телефона си чрез синхронизиране с Windows Media Player.



- **Музикален плейър**

Слушайте музикални файлове на своя телефон. Можете да се насладите на висококачествена музика.



- **FM радио**

Слушайте любимите си радио канали навсякъде и по всяко време.



- **Редактор на изображения**

Редактирайте или украсете своите снимки.



- **Фото печат**

Отпечатайте снимките си, за да запазите завинаги най-добрите си моменти.



- **Телефонът като телевизионен приемник**

Разглеждайте направените с телефона видеоклипове и снимки върху екрана на Вашия телевизионен приемник.



- **Режим офлайн**

Превключете Вашия телефон в офлайн режим, за да използвате немобилните му функции в самолет.



- **Bluetooth**

Дава възможности за прехвърляне на медийни файлове и лични данни и осъществява връзка към други устройства чрез безплатна безжична Bluetooth технология.



- **Функция за преглед на файлове**

Отваря различни формати документи, запазени във Вашия телефон, без да ги нарушава.



- **SOS съобщ.**

Изпратете SOS съобщ. на семейството или приятелите си с молба за помощ при спешни случаи.

## Съдържание

### Разопаковане 6

---

*Уверете се, че всички елементи са налице*

### Начални стъпки 6

---

*Първи стъпки за работа с телефона*

Поставяне на батерията и зареждане на телефона .... 6

Включване или изключване ..... 7

Изглед на телефона..... 7

Бутони и икони..... 8

Достъп до функциите на менюто ..... 12

Въведи текст..... 13

Персонализиране на вашия телефон ..... 14

Използване на допълнителна карта с памет ..... 16

### Нещо повече от телефон 18

---

*Започнете с функциите за разговори, камера, музикален плейър, уеб браузър и други специални функции.*

Осъществяване/отговаряне на повиквания..... 18

Използвайте камерата ..... 19

Възпроизведете музика..... 21

Слушайте FM радиото..... 25

Търсене в интернет ..... 26

Използване на Телефонния указател..... 26

Изпращане на съобщения ..... 27

Виж съобщения..... 29

При използване на Bluetooth..... 30

### Функции на менюто 32

---

*Всички опции на менюто*

### Информация за здравето и безопасността 45

---

## Преглед на функциите на менюто

За достъп до режим Меню натиснете <Меню> в режим на готовност.

### 1 Разговори

- 1 Последни разговори
- 2 Пропуснати разговори
- 3 Набрани номера
- 4 Входящи разговори
- 5 Изпратени съобщения
- 6 Получени съобщения
- 7 Изтриване на всички
- 8 Мениджър повиквания

### 2 Телефонен указател

- 1 Тел. указател
- 2 Създай запис
- 3 Група
- 4 Бързо набиране
- 5 Моя визитна картичка
- 6 Задай собствен номер
- 7 Управление
- 8 Номер на услуга<sup>1</sup>

### 3 Музикален плейър

### 4 Браузър

- 1 Начална страница
- 2 Въведете URL

### 4 Браузър

- 3 Показалци
- 4 Записани страници
- 5 История
- 6 Настройки на браузър
- 7 Стрийминг настройки<sup>2</sup>

### 5 Съобщения

- 1 Създаване на съобщение
- 2 Моите съобщения
- 3 Шабли
- 4 Изтриване на всички
- 5 Настройки
- 6 SOS съобщения
- 7 Състояние на паметта

### 6 Моите файлове

- 1 Изображения
- 2 Видеоклипове
- 3 Музика
- 4 Звуци
- 5 Други файлове
- 6 Мемори карта<sup>3</sup>
- 7 Състояние на паметта

### 7 Календар

### 8 Фотоапарат

### 9 Yahoo! ready/Google/Bluetooth/JAVA свят<sup>‡</sup>

### \* Приложения<sup>‡‡</sup>

- 1 Умно търсене
- 2 Записване на глас
- 3 FM радио
- 4 Редактор на изображения
- 5 Щампа
- 6 Bluetooth<sup>‡</sup>
- 7 JAVA свят<sup>‡</sup>
- 8 Световен часовник
- 9 Калкулатор
- 10 Конвертор
- 11 Таймер
- 12 Хронометър
- 13 Напомняне
- 14 Наръчник за приложение на SIM<sup>1</sup>

### 0 Аларми

### # Настройки

- 1 Дата и час
- 2 Настройки на телефона
- 3 Настройки на дисплея
- 4 Настройки на звука
- 5 Осветление настройки
- 6 Съветник за настройка
- 7 Услуги на мрежата
- 8 Защита
- 9 Настройки на връзката
- 10 Състояние на паметта
- 11 Нулиране на настройките

1. Показва се само, ако е поддържано от SIM картата ви.
2. Показва се само, ако е поддържано от мобилния ви оператор.
3. Налично е само ако картата с памет е поставена.

<sup>‡</sup> Ако услугите Yahoo! ready и Google не са налични, **Bluetooth** или **JAVA свят** ще се изведат в меню 9, вместо да се изведат в **Приложения**.

<sup>‡‡</sup> Ако услугите Yahoo! ready или Google не са налични, редът на подменютата ще се промени.



## Разопаковане

Уверете се, че всички елементи са налице

- Телефон
- Зарядно устройство
- Батерия
- Ръководство за употреба

Можете да получите различни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.




Елементите, доставени с Вашия телефон, и наличните при дистрибутора на Samsung аксесоари могат да се различават в зависимост от страната, в която се намирате или от Вашия мобилен оператор.


## Начални стъпки

Първи стъпки за работа с телефона

### Поставяне на батерията и зареждане на телефона

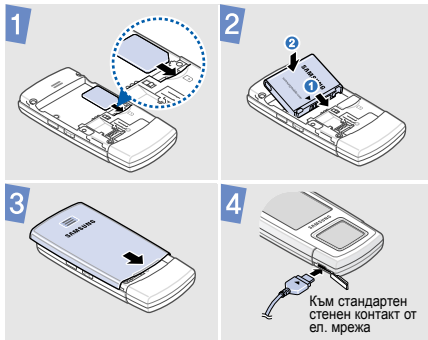

## Сваляне на капака на батерията

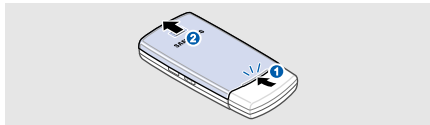

## Включване или изключване

### Включване

1. Отворете телефона.
2. Натиснете и задръжте [⓪].
3. Ако е необходимо, въведете PIN кода и натиснете <OK>.
4. При отваряне на съветника за настройка, задайте опции за телефона си съобразно предпочитанията си.

### Изключване

1. Отворете телефона.
2. Натиснете и задръжте [⓪].

## Изглед на телефона

### Преден дисплей



## Заден дисплей



- ☒ След като затворите телефона, той заключва клавишите, за да се избегне активиране на нежелани функции на телефона или от неволно натискане на клавиши. За отключване на клавиатурата, натиснете [⓪].

## Бутони и икони

### Бутони



Изпълнява функцията, посочена на последния ред на дисплея.



В режим на готовност, дава пряк достъп до следните менюта.

- (горе): режим Моето меню
- (долу): вашите предпочитани менюта
- (отляво): вашите предпочитани менюта
- (отдясно): вашите предпочитани менюта
- (център): уеб браузър

В режим Меню, скролирайте през опциите на менюто (▲, ▼, ◀, ▶), или изберете маркираната опция или потвърдете въведеното (OK).



Осъществяване или отговор на повикване.

В Режим на готовност извиква последните номера, независимо дали са били избрани, пропуснати или получени.



Край на разговор.

Отменя въведеното или връща телефона в Режим на готовност от режим Меню.



Въвеждане на числа, букви и някои специални знаци.

В Режим на готовност, натиснете и задръжте [1] за достъп до сървъра на гласовата ви поща. Натиснете и задръжте [0] за въвеждане на международен код за избиране.



Въвеждате специални символи или извършвате специални функции.

В режим на готовност натиснете и задръжте [#] за активиране или деактивиране на Тих режим. Натиснете и задръжте [\*] за въвеждане на пауза между номерата.



Настройка на силата на звука.



Натиснете и задръжте, за да включите или изключите телефона.

Натиснете, за да активирате или дезактивирате сензорните бутони и сензорния панел.



Натиснете и задръжете, за да включите фотоапарата.

В режим Камера можете да направите снимка или да запишете видеоклип.

## Икони

В горния край на екрана могат да се появят следните икони, които да покажат състоянието на телефона. Иконите на дисплея могат да се различават, в зависимост от държавата или от мобилния ви оператор.



Сила на сигнала



GPRS (2.5G) мрежа



Свързване към GPRS (2.5G) мрежа



Прехвърляне на данни в GPRS (2.5G) мрежа



EDGE мрежа



Свързване към EDGE мрежа



Прехвърляне на данни в EDGE мрежа



Текущ разговор












Извън обхвата на оператора ви или в режим Офлайн















Функцията съобщение SOS е активна



Търсене в интернет

	Роуминг мрежа
	Прехвърляне на разговорите е активно
	Домашна зона
	Зона офис
	Bluetooth комплект за кола "свободни ръце" или слушалки
	Bluetooth е активен
	Синхронизиране с компютър
	Свързване към защитена уеб страница
	Текущо възпроизвеждане на музика

	Възпроизвеждането на музика е прекъснато
	Картата с памет е поставена
	Настройка аларма
	FM радио включено
	Тих режим (Безшумен)
	Тих режим (Вибрация)
	Тип сигнал: <ul style="list-style-type: none"> <li> : Мелодия</li> <li> : Вибрация</li> <li> : Вибрация, после мелодия</li> <li> : Вибрация и мелодия</li> <li> : Увеличаваща се мелодия</li> </ul>






Безшумен режим, по време на разговор



Тих режим, по време на разговор



Ново съобщение:

- : Текстово или Мултимедийно съобщение
- : Email
- : Гласова поща



Степен на мощност на батерията

## Достъп до функциите на менюто

### Избери опция

1. Натиснете желан екранен клавиш.
2. Натискайте сензорния панел за придвижване до следващата или предишната опция.
3. Натиснете **<Избери>**, **<ОК>**, или **[ОК]**, за да потвърдите изобразената функция или маркираната опция.
4. Натиснете **<Назад>** за придвижване едно ниво нагоре.  
Натиснете **[↵]** за връщане в Режим на готовност.

Използвайте номерата от менюто.	Натиснете съответен за желаната опция цифров клавиш.
---------------------------------	--

## Въведи текст

Промени режима на въвеждане на текст	<ul style="list-style-type: none"> <li>Натиснете и задръжте [<b>*</b>] за превключване между режим T9 и ABC.</li> <li>Натиснете [<b>*</b>], за да промените режима или да включите режим Числа.</li> <li>Натиснете и задръжте [<b>#</b>] за превключване в режим Символи.</li> </ul>
--------------------------------------	--

Режим Главни букви	<p><b>За да въведете дума:</b></p> <p>Натискайте съответния клавиш, докато на дисплея се появи желания символ.</p>
--------------------	--

Режим T9	<p><b>За да въведете дума:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Натиснете [<b>2</b>] до [<b>9</b>] за начало на въвеждане на дума.</li> <li>Въведете цялата дума преди да предприемете редактиране или изтриване на символи.</li> <li>След като думата се изпише правилно, натиснете [<b>#</b>], за да оставите разстояние. В противен случай натиснете [<b>0</b>], за да изберете дума от списъка с алтернативни варианти.</li> </ol>
----------	--



Режим Числа	Натиснете клавишите, съответстващи на числата, които желаете да въведете.
Режим Символи	Натиснете съответния цифров бутон за избор на символ.
Други действия	<ul style="list-style-type: none"> <li>Натиснете [1], за да въведете препинателни знаци или други специални символи.</li> <li>Натиснете [#] за вмъкване на интервал.</li> <li>Натиснете сензорния панел, за да преместите курсора.</li> <li>Натиснете &lt;Изтрив&gt; за изтриване на знаците един по един.</li> <li>Натиснете и задръжте &lt;Изтрив&gt; за изчистване на целия дисплей.</li> </ul>

## Персонализиране на вашия телефон

### Език на дисплея

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Език**.
2. Изберете език.

### Мелодия тон позвъняване

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на звука** → **Входящо повикване** → **Тон позвъняване**.
2. Изберете категория на тон позвъняване.
3. Изберете тон позвъняване.
4. Натисни <Запиши>.

**Сила на звука  
на тон на  
бутони**

В режим на готовност натиснете [▲/▼], за да настроите силата на звука на клавишите от клавиатурата.

**Тапет за Режим  
на готовност**

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Тапет**.
2. Натиснете [◀] или [▶], за да изберете **Нормален**.
3. Изберете **Основен дисплей**.
4. Изберете категория.
5. Изберете изображение или видеоклип.
6. Натиснете <Избери> или <☑>.

**Цвят украса в  
Режим меню**

7. Ако е необходимо, натиснете [✓] и след това <Да>.
8. Натисни <Запиши>.

**Бутони за пряк  
достъп до  
меню**

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Тема**.
  2. Изберете цвят или мотив.
1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бърз достъп**.
  2. Избери клавиш.
  3. Избери меню, което да бъде зададено към клавиша.

#### Тих режим

Можете да включите телефона на Тих режим, за да не безпокоите околните. В режим на готовност, натиснете и задръжте [#].

#### Заклучване на телефона

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Защита** → **Заклучване на телефона**.
2. Изберете **Разрешаване**.
3. Въведете нова 4- до 8-цифрова парола и натиснете <ОК>.
4. Въведете пак новата парола и натиснете <ОК>.

## Използване на допълнителна карта с памет

#### Важна информация за картата с памет


- Честите изтривания и записвания ще намалят живота на картата с памет.
- Не отстранявайте картата от телефона и не го изключвайте докато тече процес на обработка или трансфер на данни. Това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или телефона.
- Не подлагайте картите на силни удари.

- 
- Пазете картите далеч от малки деца и домашни любимци.
  - Не излагайте картите на места в близост до електростатични разреждащи устройства и/или електрически шум.
  - Не докосвайте краищата на картата с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

---

**Поставете  
карта с памет**

1. Свалете капака на батерията.
2. Поставете картата в съответния отвор с етикета нагоре.

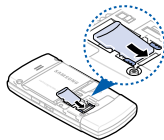

3. Прикачете капака на батерията.

---

**Отстранете  
картата с памет**

Отстранете картата от слота.

## Нещо повече от телефон

Започнете с функциите за разговори, камера, музикален плейър, уеб браузър и други специални функции.

### Осъществяване/отговаряне на повиквания

#### Обаждање

1. В Режим на готовност въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [⏏].  
Натиснете [▲/▼], за да настроите силата на звука.  
По време на разговор сензорните клавиши и панел са заключени. Натиснете [⏏], за да ги отключите.
3. За приключване на разговора натиснете [⏏].

#### Отговор на повикване

1. Отворете телефона. Ако телефонът е вече отворен, натиснете [⏏].
2. За приключване на разговора натиснете [⏏].

#### Използване на функцията високоговорител

По време на разговор, натиснете [OK] и след това <Да>, за да активирате функцията високоговорител.

Натиснете [OK] отново за превключване на нормален звук в слушалката.

#### Провеждане на конферентен разговор

1. По време на разговор се обадете на втория участник.  
Първото повикване се задържа.

- 
2. Натиснете <Опции> и изберете **Присъединяване**.
  3. Повтори стъпки 1 и 2, за да добавиш още участници.
  4. Настройка на конферентен разговор:
    - Натиснете <Опции> и изберете **Изберете един** → **Опции** → **Частен разгв.**, за да проведете личен разговор с даден участник.
    - Натиснете <Опции> и изберете **Изберете един** → **Опции** → **Премахване**, за да отстраните един участник.
  5. Натиснете [**•**], за да прекратите конференцията.

## Използвайте камерата

---




### Снимане





1. В режим на готовност натиснете и задръжте [**⌂**] за включване на камерата.
2. Завърти телефона наляво за пейзажен изглед.
3. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
4. Натиснете [**📷**] или [**⌂**] за да направите снимка. Снимката се запазва автоматично.
5. Натиснете <**↩**>, за да направите снимка.

Вижте снимка

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Моите файлове** → **Изображения** → **Мои снимки**.
2. Избери желаната снимка.

Запис на видеоклип

1. В режим на готовност натиснете и задръжте [] за включване на камерата.
2. Използвайте клавиш [1] за превключване в Режим запис.
3. Завърти телефона наляво за пейзажен изглед.
4. Натиснете [] или [], за да започнете записване.

5. Натиснете [], <>, или [] за да спрете записа. Видеоклипът се запазва автоматично.
6. Натиснете <>, за да запишете друго видео.

Виж видео

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Моите файлове** → **Видеоклипове** → **Моите видеоклипове**.
2. Изберете желаното видео.

## Възпроизведете музика

### Подготовка на музикални файлове

Използвайте следните методи:

- Изтегляне от безжичен интернет.
- Изтегляне от компютър с помощта на допълнителната програма Samsung PC Studio. Прегледайте ръководството на потребителя Samsung PC Studio.
- Получаване чрез Bluetooth.
- Копирай в карта с памет: Виж следващата глава.
- Синхронизиране на музикални файлове с Windows Media Player Вижте страница 22 .



Когато поставяте карта с памет, която съдържа голям обем файлове, телефонът ви по всяка вероятност ще работи бавно в продължение на няколко минути, докато базата данни се актуализира. Това може да се отрази на някои функции на телефона. Проблемът е временен и не представлява дефект на телефона.

### Копирайте музика в паметта на картата.

1. Поставете карта с памет в телефона.
2. В Режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройките на телефона** → **USB настройки** → **Устройство за съхранение на данни**.



3. Свържете телефона и компютъра си с помощта на избран PC кабел за пренос на данни.
4. Изберете **Open folder to view files** (Отворете папката, за да прегледате файловете) при изскачането на прозореца на екрана на компютъра ви.
5. Копирайте файлове от компютъра в картата с памет.
6. След като завършите, изключете телефона от компютъра.

#### Синхронизация с Windows Media Player

Можете да копирате музикални файлове от телефона си чрез синхронизиране с Windows Media Player 11.

1. В Режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **USB настройки** → **Медия плейър**.
2. Свържете телефона и компютъра си с помощта на избран PC кабел за пренос на данни.

3. Изберете **Sync digital media files to this device**

(Синхронизирай цифрови медийни файлове на това устройство) при изкачането на прозореца на екрана на компютъра ви.

4. Въведете името на телефона си и щракнете **Finish** (Край).

5. Изберете и извлекете желаните от Вас музикални файлове до списъка за синхронизиране.

6. Щракнете **Start Sync** (Старт на синхр).

7. След завършване на синхронизацията, изключете телефона от компютъра.

**Възпроизведи музикални файлове**

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Музикален плейър**.

2. Изберете музикална категория → музикален файл.

3. По време на възпроизвеждане използвайте следните клавиши:

- ►/||: прекъсва или възстановява възпроизвеждането.
- ◀◀: рестартира възпроизвеждането. Натиснете, за да се върнете на предходния файл в рамките на 3 секунди след стартиране на възпроизвеждането. Натиснете и задръжте, за да сканираш предходни страници от файла.

- **⏮**: пропуска текущия и преминава на следващия файл. Натисни и задръж, за да сканираш следващи страници от файла.
  - **☰**: отваря списъка за изпълнение.
  - **▲ / ▼**: коригира силата на звука.
4. Натиснете **[■]** за спиране на възпроизвеждането.

#### Създай списък за изпълнение

1. От екрана на музикалния плейър натиснете **<Опции>** и изберете **Отваряне на списък за изпълнение** → **Всички** → **Плейлиста**.

2. Натиснете **<Опции>** и изберете **Създай списък песни**.
3. Въведете името на списъка песни и натиснете **<Запиши>**.
4. Изберете добавения списък песни.
5. Натисни **<Опции>** и избери **Добавяне** → източник.
6. Избери музикална категория или избери желаните от теб файлове и натисни **<Добави>** или **<Избери>**.
7. Натиснете **[ОК]**, за да стартирате възпроизвеждане на музика.

## Слушайте FM радиото

### Слушане на радио

1. Пъхнете конектора на предоставените с комплекта слушалки в мултифункционалния жак на телефона.
2. В режим на готовност, натиснете бутон <Меню> и изберете **Приложения** → **FM радио**.
3. Натиснете [🔊], за да включите радиото.
4. Натиснете [◀] или [▶], за да откриете радио станции.
5. Натиснете [🔊], за да изключите радиото.

### Запазете радио станции.

#### Чрез автоматична настройка:

От екрана на FM радиото, натиснете <Опции> и изберете **Авто настройване**.

Наличните радио станции се запазват автоматично.

#### Ръчна настройка:

1. От екрана на радиото, натиснете [◀] или [▶], за да изберете желаната от вас радио станция.
2. Натиснете <Опции> и изберете **Добави към Предпочитани**.

## Търсене в интернет

### Стартирай уеб браузъра

В режим на готовност натиснете [🌐]. Отваря се началната страница на вашия мобилен оператор.

### Навигация в мрежата

- За да прегледате различните елементи, натиснете [▲] или [▼].
- За да изберете елемент, натиснете [OK].
- За да се върнеш на предишната страница, натиснете <Назад>.
- За достъп до опциите на браузъра, натиснете <Опции>.

## Използване на Телефонния указател

### Добави запис

1. В Режим на готовност въведи телефонен номер и натисни <Опции>.
2. Изберете **Запази в тел. указ.**  
→ местоположение на паметта → **Ново**.
3. За **Телефон**, избири тип номер.
4. Въведи информация за записа.
5. Натиснете <Запиши> или [OK], за да запазите номера.

#### Намери запис

1. В Режим на готовност изберете <Тел. указ.>.
2. Въведи първите няколко букви на желаното име.
3. Избери запис.
4. Придвижете се до даден номер и натиснете [**Ⓢ**], за да го наберете или [**ОК**] за редактиране на информацията за записа.

## Изпращане на съобщения

#### Изпращане на текстово съобщение

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Създаване на съобщение** → **Съобщение**.

2. Въведете номера на получателя и натиснете [**▼**].
3. Въведете текста на съобщението.
4. Натиснете <Опции> и изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

#### Изпрати мултимедийно съобщение

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Създаване на съобщение** → **Съобщение**.
2. Въведете номера на дестинация или email адреси и натиснете [**▼**].
3. Въведете текста на съобщението.

4. Натиснете <Опции> и изберете **Добави мултимедия**.
5. Добави медия файлове.
6. Натиснете <Опции> и изберете **Разширени** → **Добави тема**.
7. Въведете темата на съобщението.
8. Натиснете <Опции> и изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

#### Изпрати email

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Създаване на съобщение** → **Email**.

2. Въведете email адресите и натиснете [▼].
3. Въведете тема на съобщението и натиснете [▼].
4. Въведете текста на email-а.
5. Натиснете <Опции> и изберете **Прикачи мултимедия** или **Прикачване от органайзера**.
6. Добавяте медийни файлове, записи от Телефонен указател или елементи от календара.
7. Натиснете <Опции> и изберете **Изпращане**, за да изпратите email-а.

## Виж съобщения

### Покажи текстово съобщение

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Моите съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Избери текстово съобщение.

### Виж мултимедийно съобщение

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Моите съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Избери мултимедийно съобщение.

### Покажи email

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Моите съобщения** → **Email входяща кутия**.
2. Изберете сметка.
3. Натиснете <Опции> и изберете **Проверка за нов email**.
4. Избери email или глава.
5. Ако изберете глава, натиснете <Опции> и изберете **Изтегли** за преглед на тялото на email-а.



## При използване на Bluetooth

Вашият телефон е оборудван с Bluetooth технология, разрешаваща безжично свързване и обмен на данни с други Bluetooth устройства, разговори свободни ръце и дистанционно управление на телефона.

### Включване на Bluetooth

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Приложения**† → **Bluetooth** → **Активиране** → **Включено**.

† **Bluetooth** се активира под **Приложения**, ако услугите Yahoo! ready или Google са в наличност.

2. Изберете **Видимост на моя телефон** → **Включено**, за да разрешите намирането на вашия телефон от другите устройства.

### Търсене и свързване с Bluetooth устройство

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Приложения**† → **Bluetooth** → **Моите устройства** → **Търсене на ново устройство**.

† **Bluetooth** се активира под **Приложения**, ако услугите Yahoo! ready или Google са в наличност.

2. Избери устройство.
3. Въведете Bluetooth PIN код или Bluetooth PIN код на друго устройство, ако притежава такъв, и натиснете <ОК>.  
Свързването завършва, когато собственикът на другото устройство въведе същия код.

#### Изпрати данни

1. Достъп до приложение, например **Телефонен указател**, **Моите файлове**, **Календар** или **Напомняне**.
2. Избери елемент.
3. Натиснете <Опции> и изберете **Изпращане чрез → Bluetooth**.
4. За изпращане на запис, изберете кои данни искате да изпратите.
5. Търсене и избор на устройство.
6. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода и натиснете <ОК>.

#### Приеми данни

1. При опит на друго устройство за достъп до телефона Ви натиснете <Да> за разрешаване на връзката.
2. При необходимост, натиснете <Да> за потвърждение, че очаквате получаване на информация.

## Функции на менюто

*Всички опции на менюто*

Тази част дава кратки разяснения на функции от менюто на вашия телефон.

### Разговори

Меню	Описание
Последни разговори, Пропуснати разговори, Набрани номера, Входящи разговори	Можете да проверите последните изходящи, приети или пропуснати разговори.

Меню	Описание
Изпратени съобщения, Получени съобщения	Прегледайте записа на най-новите изпратени или получени съобщения.
Изтриване на всички	Изтрийте всички записи за всеки разговор и тип съобщение.
Мениджър повиквания → Продължителност на разговорите	Проверете времетраенето на изходящите и входящите разговори.
Мениджър повиквания → Стойност на разговора	Проверете стойността на разговорите си, ако се поддържа от SIM картата.

Меню	Описание
Мениджър повиквания → Списък отхвърлени	Съставя се списък на телефонните номера на обадилияте се, които желаете да отхвърлите.

## Телефонен указател

Меню	Описание
Тел. указател	Търсите информация за даден запис, съхранявана в указателя.
Създай запис	Добави нов запис в телефонния указател.
Група	Организирайте номерата си в повикващи групи.

Меню	Описание
Бързо набиране	Задайте номер за бързо набиране за най-често ползваните от вас номера.
Моя визитна картичка	Създай визитна картичка и я изпрати до други хора.
Задай собствен номер	Проверете собствените си номера или задайте име към всеки от тях.
Управление	Управлявайте записите в телефонния указател или променете настройките по подразбиране на указателя.
Номер на услуга	Прегледайте списъка с SDN (Телефонен номер за услуги), предоставен ви от доставчика на услуги, ако се поддържа от SIM картата ви.

## Музикален плейър

Влизате и слушате всички музикални файлове, сортирани по даден критерий. Можете да създадете и свой собствен списък за изпълнение.

## Браузър

Меню	Описание
Начална страница	Свържете телефона с мрежата и да заредите началната страница на доставчика на безжичен интернет.
Въведете URL	Въведете URL адрес и влезте в съответната уеб страница.
Показалци	Запазете URL адресите, за да можете да си осигурите бърз достъп до уеб страници.

Меню	Описание
Записани страници	Можете да прегледате списъка със страници, които сте запазили онлайн.
История	Влизате в списъка с уеб сайтове, които сте посещавали.
Настройки на браузър	Изчиствате кеш паметта, изтривате бисквитки или променят настройките за изглед на браузъра. Също така, можете да изберете профил за връзка, който да бъде използван за достъп до безжичната мрежа.
Стрийминг настройки	Избирате профил за връзка, който да бъде използван при достъп до сървър за излъчване.

## Съобщения

Меню	Описание
Създаване на съобщение	Създавате и изпращате текст, мултимедия, или email съобщения.
Моите съобщения	Влезте в съобщения, които сте получили, изпратили или не сте успели да изпратите.
Шаблони	Създавайте и използвайте шаблони на често използвани съобщения или изрази.
Изтриване на всички	Наведнъж изтривате съобщенията във всяка папка за съобщения.
Настройки	Задавате различни опции за използване услугите за съобщения.

Меню	Описание
SOS съобщения	Определете опциите за изпращане и получаване на съобщение SOS. Можете да изпратите SOS съобщение, като натиснете [▲/▼] 4 пъти при затворен телефон и клавиатурата е заключена.
Състояние на паметта	Проверете информацията относно паметта, която използвате в момента.

## Моите файлове

Меню	Описание
Изображения, Видеоклипове, Музика, Звуци, Други файлове	Отваряте медийни или други файлове, запазени в паметта на телефона.

Меню	Описание
Мемори карта	Отваряте файлове, запазени на мемори карта. Това меню е налично само когато мемори картата е поставена в телефона.
Състояние на паметта	Проверете информацията относно паметта, която използвате в момента.

### Календар

Следите графика на вашите задачи.

### Фотоапарат

Използвайте вградената камера във Вашия телефон, за да снимате или записвате видеоклипове.

### Yahoo! ready/Google/Bluetooth/JAVA свят

В зависимост от страната или мобилния оператор, можете да разполагате с едно от следните четири менюта:

- **Yahoo! ready:** Стартирате двигателя за Yahoo търсене, за да откривате информация, новини, изображения или местни услуги посредством интернет. Също така можете да използвате услугата messenger.
- **Google:** Стартирате двигателя за Google търсене, за да откривате информация, новини, изображения или местни услуги посредством интернет. Също така можете да използвате email услугата.
- **Bluetooth:** Съържете телефона безжично с други Bluetooth устройства.
- **JAVA свят:** Стартирайте Java игри и приложения.

## Приложения

Меню	Описание
Умно търсене	Извършвате бързо търсене в телефона си за запазена информация по категория. Можете да разгледате резултатите директно от екрана с резултатите от търсенето.
Записване на глас	Записвайте гласови бележки и други звуци.
FM радио	Слушате музика или новини по FM радио в телефона.
Редактор на изображения	Редактирате снимките си като използвате различни инструменти за редактиране.

Меню	Описание
Щампа	Направете външна щампа на снимка и я смесете с друга снимка.
Bluetooth <sup>‡</sup>	Свържете телефона безжично с други Bluetooth устройства.
JAVA свят <sup>‡</sup>	Стартирайте Java игри и приложения.
Световен часовник	Въведете вашата часова зона и намерете текущото време в друга част на света.
Калкулатор	Изпълнява аритметични функции.
Конвертор	Правете преобразувания, например дължина и температура.



Меню	Описание
Таймер	Настройте период от време, през който телефонът да извършва обратно броене.
Хронометър	Измерете оставащото време.
Напомняне	Създавайте и управлявайте бележки за важни събития.
Наръчник за приложение на SIM	Използвайте множество допълнителни услуги, предлагани от вашия мобилен оператор. В зависимост от SIM картата ви, това меню може да е налично, но да е наименовано по различен начин.

‡ Ако услугите Yahoo! ready и Google не са налични, в зависимост страната, в която сте, или мобилния Ви оператор, **Bluetooth** или **JAVA** свят, ще се премести на меню 9.

## Аларми

Задайте повикване за събуждане, за да се събудите сутрин или аларма, която да ви известява за събитие в определен час.

## Настройки

Меню	Описание
Дата и час	Променете текущото време и дата на телефона.
Настройки на телефона → Език	Изберете език за текста на дисплея.
Настройки на телефона → Поздравително съобщение	Въведете поздравлението, което да се покаже за кратко при включване на телефона.

Меню	Описание
Настройки на телефона → Настройки за плъзгането	Настройте как да реагира телефона, когато го отваряте при входящо повикване и когато го затворите за използване на функция.
Настройки на телефона → Бърз достъп	Използвайте сензорния панел като бутони за бърз достъп до специфични менюта директно от режим на готовност. [📱] е зададен като препратка към режим Моето меню.
Настройки на телефона → Моето меню	Настройте свое собствено меню, като използвате предпочитаните от вас елементи на менюто, до които бързо да достигате с натискане на клавиша [📱] в Режим на готовност.

Меню	Описание
Настройки на телефона → Клавиш за сила на звука	Настройте как да реагира телефонът, когато натиснете и задържите [▲/▼] при входящо обаждане.
Настройки на телефона → Допълнителни настройки	Променете допълнителните настройки за използване на телефона.
Настройки на телефона → Офлайн режим	Превключвате телефона в Офлайн режим, при който са деактивирани изискващите връзка с мрежата негови функции.
Настройки на телефона → USB настройки	Изберете режим USB, който да се използва когато свързвате телефона си към друго устройство посредством USB.

Меню	Описание
Настройки на телефона → Предложения за думи	Настройте телефона да извежда списък с предложения за думи в режим T9.
Настройки на дисплея → Тапет	Задайте дисплея като празен екран.
Настройки на дисплея → Тема	Изберете цветовите мотиви за режим Меню.
Настройки на дисплея → Вид на текста	Изберете размер и вид на шрифта, който желаете да използвате, и променете настройките на дисплея по отношение на текста, който се показва в режим на готовност.
Настройки на дисплея → Яркост	Регулирайте яркостта на дисплея, за различни условия на осветеност.

Меню	Описание
Настройки на дисплея → Дисплей избране	Задайте настройките на дисплея по време на избиране.
Настройки на дисплея → Показване на часовник	Изберете типа часовник, което ще се показва на първоначалния екран на телефона ви.
Настройки на дисплея → Покажи информация за обаждания се	Настройте телефона си да извежда или блокира информацията за обаждания се за всички пропуснати разговори и входящи съобщения.
Настройки на дисплея → Настройки за TV-out	Изберете видео система за Вашия телевизор, за да виждате дисплея на телефона на екрана на телевизора.

Меню	Описание
Настройки на звука → Входящо повикване	Променете настройките на звука за входящите разговори.
Настройки на звука → Тон клавиатура	Изберете тона, който да издава телефонът при натискането на клавиш или сензорния панел.
Настройки на звука → Тон за съобщение	Променете настройките на звука за входящите разговори индивидуално, според типа съобщение.
Настройки на звука → Тон при вкл./изкл.	Настройвате телефона да издава звук при включване или изключване.
Настройки на звука → Тих режим	Изберете как телефонът, дори и в Безшумен режим, да ви съобщи за определено събитие.

Меню	Описание
Настройки на звука → Допълнителни тонове	Задайте допълнителни тонове за телефона.
Осветление настройки → Осветление време	Избирате за какъв период от време фонът светлина или дисплеят да не се използват.
Осветление настройки → Режим слънчева светлина	Избирате дали телефонът да промени тона на цвета на дисплея с цел по-добра видимост.
Осветление настройки → Клавиатура	Настройте по какъв начин телефонът да контролира използването на светлината на клавиатурата.

Меню	Описание
Съветник за настройка	Извършвате бърза настройка на основните функции на телефона си. Избирате желаната от вас опция за всяка настройка, като следвате инструкциите на екрана.
Услуги на мрежата → Прехвърляне на разговорите	Тази мрежова услуга отклонява входящите разговори към посочен от вас номер.
Услуги на мрежата → Забрана на разговорите	Настройва телефонът да ограничава разговори.

Меню	Описание
Услуги на мрежата → Изчакващ разговор	Настройва телефонът да ви информира когато някой ви се обажда от друг телефон.
Услуги на мрежата → Избор на мрежа	Изберете мрежата, когато сте в роуминг, извън мрежата в собствената Ви страна, или мрежата да бъде избирана автоматично.
Услуги на мрежата → Идентификация на повикването	Скривате телефонния си номер от лицето, което избирате.
Услуги на мрежата → Сървър гласова поща	Съхранявате номера на сървъра на гласовата поща и влизате в гласовите съобщения.

Меню	Описание
Услуги на мрежата → Затворена група потребители	Задайте опцията обаждания до определена група потребители да бъдат ограничени.
Защита → PIN проверка	Активирате своя PIN, за да защитите SIM картата си от неправомерна употреба.
Защита → Промяна на PIN код	Променете PIN кода.
Защита → Заклучване на телефона	Активирайте парола на телефона си, за да защитите телефона си от неправомерна употреба.
Защита → Промяна на парола	Променете паролата на телефона.

Меню	Описание
Защита → Поверителност	Заклучете достъпа до съобщения, файлове или всички функции от менюто в телефона, освен функциите за повикване.
Защита → Заклучване на SIM	Задайте възможност телефонът ви да работи само с настоящата SIM карта, като въведете парола за заключване на SIM.
Защита → Режим на фиксирано избиране	Задава функцията телефонът да ограничава обаждания до определени телефонни номера, ако функцията се поддържа от SIM картата ви.

Меню	Описание
Защита → Промяна на PIN2 код	Променете текущия си PIN2 код, ако се поддържа от SIM картата.
Защита → Проследяване на телефона	Задава функцията телефонът ви да изпраща предварително съставени проследяващи съобщения до семейството и приятелите ви, когато някой се опита да използва телефона ви с друга SIM карта. Възможно е тази функция да не е налична поради определени функции, които мобилният ви оператор поддържа.

Меню	Описание
Настройки на връзката	Създавайте и променяйте профилите на настройките за връзка на Вашия телефон с мрежата.
Състояние на паметта	Проверете информацията относно паметта, която използвате в момента.
Нулиране на настройките	Нулирайте настройките на телефона, които сте променили.

## Информация за здравето и безопасността

### Информация за сертификация по SAR (Специфична степен на поглъщане)

Телефонът отговаря на изискванията на Европейския съюз по отношение на излагането на радиовълни.

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Тези указания са разработени от независими научни организации в специализирани издания и след пълна оценка на съществуващите научни изследвания по проблема. Нормите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, препоръчана от Съвета на Европа е 2.0 W/kg.<sup>1</sup>

Най-високата стойност на ССП за този модел беше 0.401 W/kg.

Тестовите за ССП се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който излъчва при максималната допустима мощност във всички изпитани честоти. Въпреки, че ССП се определя при най-високата допустима мощност, действителното ниво на ССП на телефон в работен режим може да бъде доста под максималната стойност.

---

1. Нормата за ССП за масовите потребители на мобилни телефони е 2.0 вата на килограм (W/kg) за десет грама телесно тегло. Нормата включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на потребителите и предвижда всички промени в измерванията. ССП може да приема различни стойности, в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.



Това е така, понеже телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само мощността, необходима за връзка с мрежата. По-принцип, колкото по-близо сте до базовата станция, толкова по-ниско е излъчването на телефона.

Преди даден нов модел да бъде пуснат в продажба, е необходимо да бъде съгласуван с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от съществените изисквания на директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и на останалите хора.

### **Мерки за безопасност при използване на батериите**

---

- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко мощност.

Времето за разговор и времето до следващо презареждане на батерията зависи до голяма степен от силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.

- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, както и от вида на батерията и използваното зарядно устройство. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи. Когато оперативното време (при говорене и в режим на готовност) стане забележимо по-кратко от обикновено, трябва да си закупите нова батерия.
- Ако заредената батерия не се използва, тя сама ще се разрежи с течение на времето.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Изключвайте зарядното устройство от електрическата мрежа, когато не го използвате. Не оставяйте батерията свързана със зарядното устройство за повече от седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота ѝ.

- Крайните температури се отразяват на способността за зареждане на батерията: може да се наложи първо да я охладите или затоплите.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, например в автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще намалите капацитета и дълготрайността на батерията. Стрежете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да спре да работи, дори и при напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0° C (32° F).
- Внимавайте да не свържете батерията на късо. Може да се получи случайно късо съединение, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) предизвика директна връзка между + и – полюсите на батерията (метални нишки на гърба на батерията), например, ако носите резервна батерия в джоб или чанта. При късо съединение на полюсите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.

- Изхвърляйте изхабените батерии в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляйте батериите в огън.

## **Пътна безопасност**

---

Безжичният ви телефон ви предоставя изключителната възможност да общувате с глас почти навсякъде и по всяко време. Но една важна отговорност съпътства удобството от безжичния телефон, отговорност, която всеки трябва да поеме.

Когато шофирате, управлението на автомобила трябва да стои на първо място. Когато използвате безжичния си телефон по време на шофиране, проверете дали не сте в нарушение на специалните разпоредби за тази страна.

## **Работна среда**

---

Спазвайте всички действащи специални разпоредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено, или когато употребата му може да причини смущения или да представлява опасност.

Преди да свържете телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочетете ръководството за ползването му за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както при всяко друго мобилно радио-предавателно устройство, за гарантиране на добрата работа на оборудването и безопасността на персонала, се препоръчва потребителите да ползват оборудването само в нормална работна позиция (до ухото, с антена насочена над рамото).

### **Електронни устройства**

---

По-голямата част от съвременното електронно оборудване са защитени от радио-честотни сигнали. Някои електронни устройства, обаче, може да не са защитени срещу радио-честотни сигнали от безжичния ви телефон. Обърнете се към производителя за други варианти.

### **Пейсмейкъри**

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 cm между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне възможно смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръките на официалното Проучване на безжичните технологии. Ако усетите, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

### **Слухови апарати**

Някои дигитални безжични телефони могат да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения, се обърнете към производителя на слуховия ви апарат, за да обсъдите съществуващи други възможности.

### **Други медицински устройства**

Ако използвате някакви други медицински устройства, моля, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно добре защитено от външна радио-честотна енергия.

Личният ви лекар може да ви помогне да откриете тази информация.

Изключвайте телефона си, ако разпоредбите на дадено болнично заведение изискват от вас да направите това.

### **Превозни средства**

Радио-честотните сигнали могат да повлияят на неправилно монтирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или негов представител във връзка с автомобила ви.

Попитайте производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила.

### **Указани места**

Изключвайте телефона си навсякъде, където има съобщения, изискващи от вас да направите това.

### **Указани места**

---

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера и спазвайте всички знаци и инструкции. В такива райони искрите могат да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато се намират на бензиностанция/газ станция. Напомняме ви да спазвате ограниченията за ползване на радио оборудване в горивни депа (площадки за складиране и разпространение на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.

Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно означени. В това число влизат долната палуба на корабите, депата за съхраняване и превоз на химикали, автомобили на втечен газ (като пропан или бутан), райони със замърсен въздух, съдържащ вредни химикали или частици, като гранули, прах или метален прах, както и всички други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.

### **Спешни обаждания**

---

Този телефон, като всички безжични телефони, работи с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Така че никога недейте да разчитате единствено на безжичен телефон за връзка при спешни случаи (например на Бърза помощ).

Не забравяйте, че за да можете да избирате или приемате обаждания, телефонът ви трябва да е включен и да се намирате в обхват с достатъчно силен сигнал. При някои мобилни мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции не е възможно да се правят спешни обаждания. Проверете възможностите при мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното:

1. Ако телефонът не е включен, го включете.
2. Наберете спешния номер за съответния район.  
Спешните номера са различни в различните райони.
3. Натиснете **[1]**.

Ако са активирани определени функции (например забрана на разговори), може да се наложи първо да ги забраните, а после да наберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за ползване и се обърнете към местния си мобилен оператор.

## Друга важна информация за безопасност

---

- Монтирането на телефона в автомобил трябва да се прави само от квалифициран персонал. Погрешният монтаж или сервиз могат да бъдат опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила ви е поставено и работи добре.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.
- При автомобили с въздушна възглавница, не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани и преносими безжични устройства, около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Ако безжичното оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се надуе, това може да доведе до сериозни щети.

- Изключвайте телефона си преди да се качите в самолет. Използването на безжичен телефон в самолет може да представлява опасност за управлението на самолета и е незаконно.
- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия, или и двете.

## **Поддръжка и сервиз**

---

Телефонът ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка и трябва добре да го пазите. Съветите по-долу ще ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца и домашни любимци. Те биха могли да им нанесат повреда по невнимание или да се задавят с някоя малка част.
- Пазете телефона сух. Всякакви утайки, влага и други течности съдържат минерали, които разяждат електронните мрежи.
- Не използвайте телефона с мокри ръце. В противен случай, може да ви хване ток или да повредите телефона.
- Не използвайте и не съхранявайте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглобяемите му части могат да се повредят.
- Не съхранявайте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.
- Не съхранявайте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не удряйте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят електронните платки вътре в него.

- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители и силни препарати. Забършете го с мека кърпа.
- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.
- Не слагайте телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнова фурна, печка или радиатор. Телефонът може да експлодира, когато се нагрее прекомерно.
- В случай, че телефонът или батерията се навлажнят, индикаторът за повреда в телефона, нанесена от вода, променя своя цвят. В този случай производителят не поема гаранция и не извършва поправка на телефона, дори ако гаранцията на телефона ви все още не е изтекла.
- Ако телефонът ви притежава светкавица или друг светлинен индикатор, не го доближавайте прекалено близо до очите на хора или животни. Това може да предизвика увреждане на очите.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио-устройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или някой от аксесоарите му не работят добре, занесете го в най-близкия сервиз. Персоналът ще ви съдейства и при необходимост ще се погрижи за поправката на телефона.

## Декларация за съответствие (R&TTE)

Hue,

Samsung Electronics

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM Мобилен телефон : SGH-E950

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност  
Електромагнитна EN 60950-1 : 2001 +A11:2004

съвместимост EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)  
EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)  
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)

SAR EN 50360 : 2001  
EN 62209 1 : 2006

Мрежа EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)  
EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [V] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Идентификационен знак: 0168

### Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

**C€0168**

която ще бъде на разположение при поискване.  
(Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

*Y. S. Park*

2007.08.03

(място и дата на издаване)

Yong-Sang Park / S. Manager

(име и подпис на упълномощеното лице)

\* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.